

・セットアップ

セットアップボタンをクリックするとセットアップ画面が表示されます。

・プレビュー


動画をキャプチャする際の設定を変更出来ます。



名 称	説 明
エンコードサイズ	キャプチャする動画の解像度を下記より選択します。 1080P(30HZ) 720P(60HZ)/720P(50HZ)/720P(30HZ) 480P(30HZ)
エンコードビットレート	キャプチャする動画のビットレートを下記より選択します。 18Mbps/15Mbps/12Mbps/10Mbps/8Mbps/6Mbps
ビデオレンダリング	キャプチャする動画のレンダーを下記より選択します。 Video Mix Render9/Internal YUV Render
画面の割合	キャプチャする動画のアスペクト比を下記より選択します。 Keep aspect-rate/none
言語	アプリケーションの言語を下記より選択します。 English/Japanese/Simplified Chinese/Traditional Chinese

・収録

ファイルの保存先などを設定します。

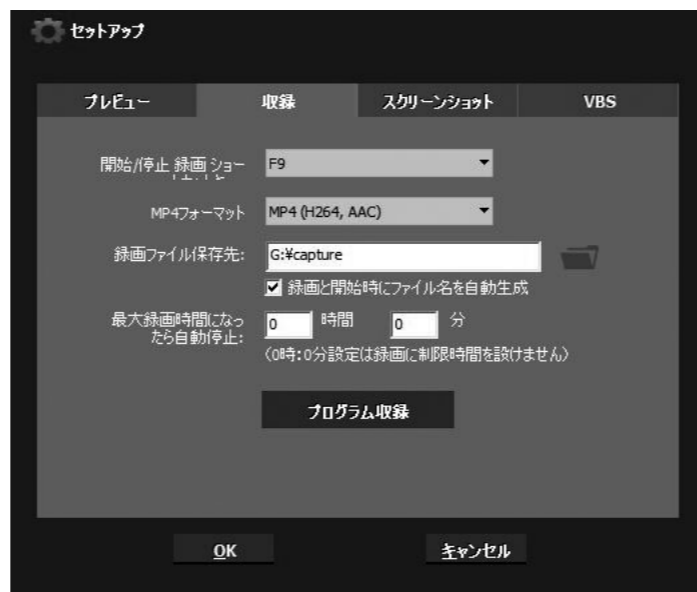

名 称	説 明
開始 / 停止 録画ショートカット	録画をする際のショートカットキーを設定します。 F1 ~ F12
MP4 フォーマット	保存する動画のフォーマットを下記より選択します。 MP4 (H264,AAC)/MP4 (H264,AC3)/MP4 (H264,MP3) MPEGTS (H264,AAC)
録画ファイル 保存先	録画ファイルの保存先を指定します。 任意の保存先フォルダを指定してください。 録画と開始時にファイル名を自動生成にチェックしておくと録画開始時に自動的にファイルが作成されます。
最大録画時間 になったら 自動停止	指定した時間録画したら自動的に録画が停止します。
プログラム 収録	タイマー録画する場合に設定します。

・スクリーンショット


静止画のフォーマットなどを設定します。



名 称	説 明
画像の フォーマットを 切り取る	画像キャプチャボタンをクリックした際に保存される画像ファイルのフォーマットを下記より選択します。 BMP/PNG/JPG
GIF を切り取る	切り取る GIF ボタンをクリックした際に保存される GIF アニメーションファイルの設定をします。

・VBS

Video Broadcast Share の設定をします。

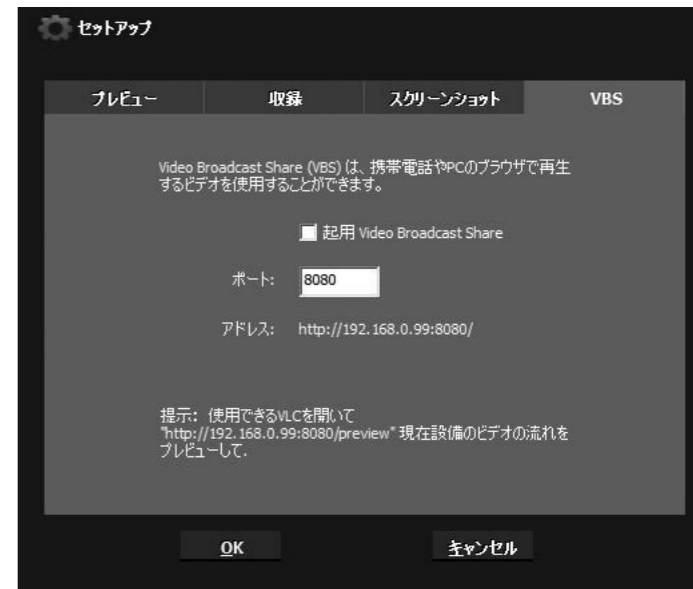

名 称	説 明
起用 Video Broadcast Share	チェックすると VBS が起動します。 また、チェックを外すと VBS が停止します。
ポート	VBS で使用するポート番号を指定します。